

**Roland**

# MOBILE CUBE

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU



# BEZBEDNO KORIŠĆENJE UREĐAJA

## INSTRUKCIJE ZA PREVENCIJU VATRE, STRUJNOG UDARA ILI POVREDA

### Standardi prikaza i znaci

 <b>APOZORENJE</b>	Koristi se za deo uputstva sa namerom da se korisnik upozori na moguće povrede ili oštećenje pri nepropisnom korišćenju uređaja. * Pod oštećenjem se ovde podrazumeva štetna naneta na nameštaju, okolini u kojoj se uređaj nalazi, kao i kućnim ljubimcima i sličnim životnjama.
 <b>PAŽNJA</b>	

### Simboli

Simboli u trouglu označavaju upozorenja ili važna uputstva. Konkretno značenje simbola određuje se znakom unutar trougla. U slučaju da je prikazan simbol s leve strane, on se koristi za opšta upozorenja, skretanje pažnje ili da upozori na opasnost.

Ovaj simbol upozorava korisnika na stvari koje se nikad ne smeju raditi i koje su zabranjene. Konkretna stvar na koju se odnosi se nalazi unutar kruga. U slučaju da je prikazan simbol s leve strane, to znači da se uređaj ne sme rastavljati.

Ovaj simbol upozorava korisnike na stari koje se nikad ne smeju raditi. Konkretno se odnosi na simbol prikazan u ispunjenom krugu. U slučaju da je prikazan simbol s leve strane, to znači da se kabl za napajanje mora izvući iz utičnice.

### UVEK OBRATITE

### PAŽNJU NA :

#### APOZORENJE

Nemojte otvarati ili na bilo koji način menjati uređaj ili ispravljač.



Nemojte pokušavati popravku uređaja ili zamenu delova u njemu (osim ako je to izrazito dozvoljeno u ovom uputstvu).



Svako servisiranje prepustite ovlaštenom serviseru Rolandovog servisnog centra, ili ovlaštenom distributeru izlistanom na zadnjoj strani ovog uputstva.

Nikad nemojte koristiti ili ostavljati uređaj u prostorima koji :

 – podležu ekstremnim temperaturama (npr na direktnom suncu, u zatvorenom vozilu, u blizini izvora toplote ili su:



– vlažni (kupatila, vlažni podovi itd)



– mokri



– izloženi kiši



– prašnjavi



– na mestu izloženom jakim vibracijama

Pazite da je uređaj postavljen tako da je na ravnom i u stabilnom položaju. Nikad ga ne postavljajte na nestabilne ili nakrivljene površine.



Koristite samo ispravljač namenjen za baš ovaj uređaj, i pazite da se napon i struja u napojnoj mreži podudaraju sa onim koje ispravljač koristi jer bi u protivnom moglo doći do oštećenja, kvarova ili strujnog udara. Nazivni napon je izlistan na samom ispravljaču.



Koristite samo kabl za napajanje koji dolazi u kompletu s uređajem i koristite ga samo za njega.



Nemojte preterano savijati ili uvrtati kabl za napajanje, niti postavljati teške objekte na njega, jer bi moglo doći do prekida kabla, ili kratkog spoja. Oštećeni kablovi su opasni kako zbog požara, tako i zbog strujnih udara!



Ovaj uređaj je sposoban, samostalno ili u kombinaciji sa pojačalom ili slušalicama proizvesti nivo zvuka koji može uzrokovati privremeno ili stalno oštećenje sluba. Nemojte ga koristiti na previskom nivou duže vreme. Ako osete neudobnost ili zvonjavu u ušima, preporučujemo da odmah isključite uređaj i potražite pomoć lekara.



Nemojte dozvoliti da u uređaj dospeju bilo kakvi objekti (novčići, igle itd), zapaljive ili bilo kakve tečnosti, pića, voda...



Ukoliko se deci dozvoljava pristup uređaju, to treba da bude uz nadzor odrasle osobe.



Čuvajte uređaj od jakih udaraca (padova i sl)



Nikad ne izlažite uređaj prevelikoj toploti kao direktnom suncu, vatri i sl.



## UPOZORENJE

- Smesta isključite uređaj i potražite pomoć ovlaštenog servisera treba ako:
  - \* se oseti uređaj ili kabl
  - \* se vidi dim ili oseti neobičan miris iz uređaja
  - \* je prosuta tečnost ili
  - \* je upalo nešto u unutrašnjost uređaja
  - \* je uređaj pokisao ili je ovlažen na neki drugi način
  - \* uređaj ne radi normalno ili po specifikaciji



## PAŽNJA

- Povremeno je potrebno isključiti ispravljač i očistiti ga suvom krpom i obrisati prašinu i ostale eventualne prljavštine sa kontaktata. Takode je potrebno isključiti uređaj kad god se neće koristiti neko duže vreme. Nakupljena prašina između utikača i utičnice takođe može biti opasna i čak dovesti i do požara.



- Skrećemo pažnju da se ne priključuje uređaj na strujne razdelnike sa prevelikim brojem priključenih potrošača, i da se pazi da ukupna snaga svih priključenih ne prelazi specifikacije razdelnika ili produžnog kabla



- pri korišćenju uređaja i u inostranstvu preporučujemo da se rasipate o naponu u strujnoj mreži zemlje u kojoj ćete ga koristiti i da se konsultujete sa Rolandovim serviserom



- Obične baterije se ne smeju puniti, zagrevati, rastavljati ili bacati u vatu ili u vodu.



## PAŽNJA

Ovaj uređaj, kao i njegov ispravljač se trebaju postaviti tako da ne blokiraju normalnu ventilaciju.



- pri uključivanju i isključivanju napajnog kabla iz utičnice, uvek hvatati za telo utikača, a ne za kabl



- Ako je u toku ili predstoji oluja s grmljavinom isključite uređaj iz mreže



- Pre čišćenja uređaja, isključite i njega i ispravljač iz napajanja



- nikad se ne penjati na uređaj ili stavljanje teške objekte na njega



- Pazite da se kablovi ne upetljaju, kao i na to da ih obezbedite od male dece



- Nemojte koristiti ispravljač ni njegove kontakte sa mokrim rukama ni pri uključivanju ni pri isključivanju.



- Pre premeštanja uređaja isključite ispravljač i sve kablove između eksternih uređaja.



– Baterije mogu biti opasne ako se nepropisno koriste. Zbog sopstvene bezbednosti, pročitajte sledeća upozorenja:

- \* Pažljivo sledite uputstva za postavljanje baterija i obratite pažnju na ispravnu polarizaciju

\* Nemojte istovremeno koristiti nove i stare baterije, kao i različite tipove baterija

\* Kad god se uređaj neće koristiti neko duže vreme, izvadite baterije iz njega.

\* Ako baterija pročuri, obrnište ostatke mekom, suvom krpom ili paprnom maramicom iz deljka gde su baterije bile, i tek potom instalirajte nove baterije.

Da ne bi ste imali problema s kožom, pazite da tečnost iz iscurenih baterija ne dospe na kožu. Obratite posebnu pažnju da iscurela tečnost nikako ne dospe do vaših očiju. Ako se to ipak desi, odmah isperite područje tekućom vodom.

\* Nemojte držati baterije zajedno sa metalnim objektima, olovkama, nakitom, čiodama itd.



Bacanje korišćenih baterija mora se izvršiti u skladu s propisima i regulacijama



\* Ako uklonite šraf, držite ga na sigurnom mestu, van domaćaja male dece, tako da ne mogu dobiti šansu da ih slučajno progutaju.



## NAPAJANJE

### Korišćenje baterija

• Pri instalaciji ili zameni baterija uvek isključite ovaj i sve eventualne povezane uređaje. Na taj način sprečavaju se kvarovi i oštećenja zvučnika i ostalih uređaja.

• Baterije dolaze sa uredajem. Međutim, i njihov životni vek je ograničen, jer je njihova osnovna namena da omogući da se uredaj testira.

• Pre povezivanja ovog sa drugim uredajima, isključite ih sve. Na taj način sprečavaju se kvarovi i oštećenja zvučnika i ostalih uređaja.

• Ispravljač se zagreva posle dužeg korišćenja i to je normalno i nije razlog za zabrinutost.

• Nemojte priključivati ovaj uređaj na strujno kolo u kojem je već priključen električni uredaj koji poseduje inverter (kao frižider, veš mašina, mikrotalasna ili klima uređaj), ili koji poseduje elektromotor. Zavisno od načina upotrebe uredaja, smetnje u napajanju mogu prouzrokovati smetnje u zvuku. Ako niste u mogućnosti da koristite zasebnu utičnicu, povežite filter za napajanje između ovog uredaja i utičnice.

• Pošto ovaj uredaj ne troši baš malo struje, preporučuje se korišćenje ispravljača gde god je to moguće. Ako morate koristiti baterije, preporučujemo da koristite samo alkalne.

## POSTAVKA:

• Ukoliko se ovaj uredaj postavi u blizinu transformatora ili nekog drugog uredaja sa većim transformatorom, može se pojaviti bruanje ( hum ). Ovaj se problem rešava odmicanjem od transformatora ili okretanjem uredaja u drugom pravcu.

• Ovaj uredaj može da proizvede smetnje radio ili TV prijemu, pa se ne preporučuje upotreba u blizini prijemnika

• Bežični primopredajnici kao npr. mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje u radu, pa se njihova upotreba ne preporučuje u blizini

• Ne izlagati uredaj direktnoj sunčevoj svetlosti ili velikoj temperaturi, pošto može doći do izbeljivanja boje ili čak izobličenja

• Pri nagloj promeni temperature u kojoj se uredaj nalazi, može se pojaviti kondenzacija kako na, tako i unutar uredaja, pa se preporučuje da se posle unošenja sa hladnog u toplu prostoriju, uredaj ostavi da stoji isključen nekoliko sati, dok se aklimatizuje

• Ne preporučujemo lepljenje nalepnica na uredaj jer se

može oštetiti boja

• Ne postavljati na uredaj mokre stvari ili gumene ili plastične materijale; ne prskati alkoholom, bilo kojom vrstom razređivača, sprejevima itd, pošto navedene materije mogu oštetiti boju.

• Ukoliko ipak dođe do kontakta nekog invazivnog materijala sa uredajem, brzo ga obrisati mekom, suvom krpom..

## ODRŽAVANJE:

• za svakodnevno održavanje preporučujemo meku, suvu krpu, a za jaču prljavštinu može se blago pokvasiti sa ne-abrazivnim detergentom i vodom, ali odmah posle obrisati suvom krpom

• nikad ne koristiti benzин, alkohol ili razređivače za brisanje

## DODATNA UPOZORENJA:

• pažljivo rukujte potenciometrima i tasterima, kao i konektorima

• pri uključivanju / isključivanju kablova uvek hvatajte za same konektore, a ne za kablove

• pri spajanju preporučujemo upotrebu Rolandovih kablova

• ne upotrebljavajte kablove koji u sebi imaju rezistore, pošto zvuk preko njih može biti slab, ili ga čak neće ni biti

• Uredaj se zagreva u toku rada i mala količina topote koja dolazi iz njega je normalna ALI mu uvek treba ostaviti minimum prostora za prirodnu ventilaciju.


• Da ne bi ste uznemiravali susede, koristite razumne nivoje jačine zvuka, ili još bolje, možete koristiti slušalice.

• Ako morate prenositi uredaj preporučujemo da ga pakujete u originalnu kutiju, koja je postavljena. Ako je nemate, koristite odgovarajuće materijale za pakovanje.

## Postavljanje baterija

MOBILE CUBE se može koristiti i pomoću 6 x AA baterija. Postavljaju se kao što je prikazano na ilustraciji, ali obavezno obratite pažnju na ispravnu orientaciju.

- \* Koristiti samo manganske ili alkalne baterije
- \* Pri zatvaranju poklopca odeljka gde se nalaze baterije, prvo se uglave kvačice u njihove rupice, zatim se poklopac gurne na mesto, dok se ne začuje klik zvuk.

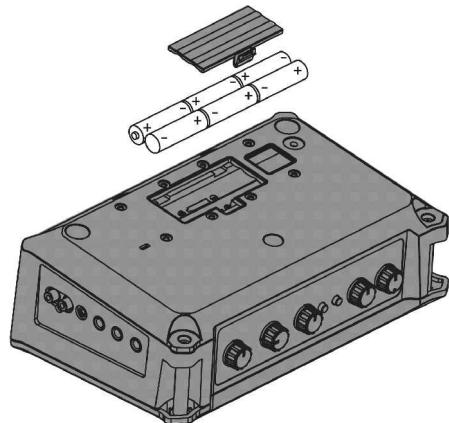

## Korišćenje baterija

Molimo obratite pažnju na sledeće

- \* Ako se u uređaju nalaze baterije dok se on koristi preko ispravljača, ako se napajanje sa ispravljača slučajno prekine, bilo prekidom u napojnoj mreži ili izvlačenjem kabla za napajanje, uređaj će nastaviti sa radom.

- \* Pri instalaciji ili zameni baterija, uvek isključite uređaj i sve povezane uređaje. Time se sprečavaju kvarovi i oštećenja zvučnika i drugih uređaja.

- \* Prognozirano trajanje baterija uz kontinualno korišćenje:

Alkalne: oko 15 sati


Konkretno vreme varira u zavisnosti od konkretnih uslova upotrebe.

- \* Ako radi samo na baterije, indikator na uređaju će se zamraćivati kako baterije budu slabile. To je znak da ih trebate menjati što pre je moguće.


- \* Izbegavajte korišćenje novih baterija sa starim, kao i mešanje raznih vrsta baterija.

## Vezivanje kaiša


1. Provucite kaiš kroz držać.

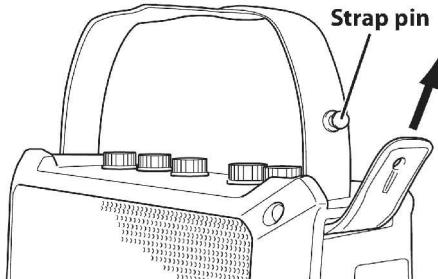

2. Progurajte dugme kroz rupicu u kaišu.

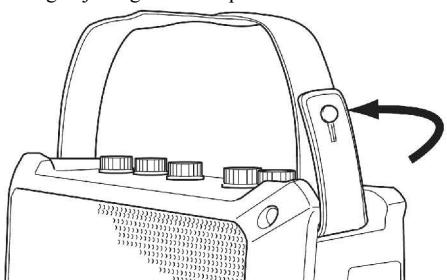


Pažljivo povežite kaiš, kako se ne bi mogao slučajno otkačiti. Ako je labav, i prenosite MOBILE CUBE, može se otkačiti i pasti, čime bi se oštetilo pojačalo, i možda neko mogao i povrediti.

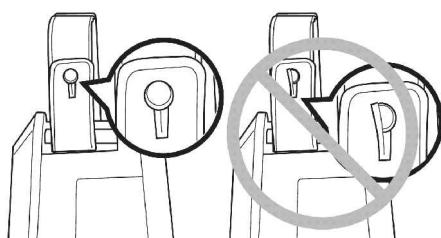

- \* Koristite samo kaiš koji se dobija u kompletu. Ovaj kaiš je napravljen samo za MOBILE CUBE i nije namenjen za korišćenje sa drugim proizvodima.

- \* Nemojte okretati ili klatiti MOBILE CUBE dok ga držite za kaiš. To je veoma opasno, jer se zbog toga kaiš može otkačiti, ili u ekstremnom slučaju, pokidati.

# KONTROLNI PANEL

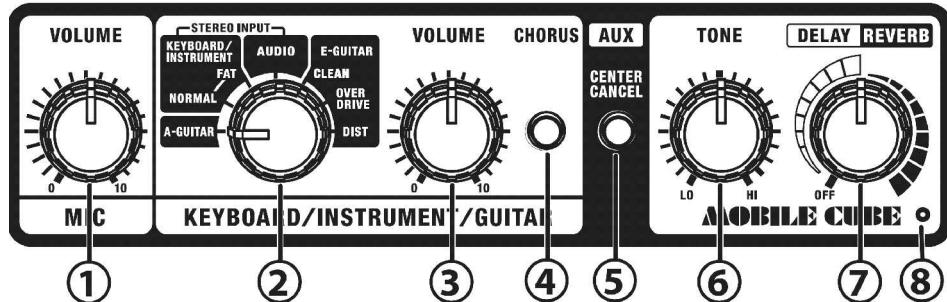

## MIC

Zasebni mikrofonski ulaz. Moguće ga je koristiti istovremeno sa KEYBOARD/ INSTRUMENT/ GUITAR i AUX ulazima.

### 1. VOLUME potenciometar

Podešava jačinu zvuka sa mikrofona.

\* U zavisnosti od pozicije mikrofona u odnosu na pojačalo, može doći do mikrofonije. Mikrofoniju možete sprečiti:

1. Promenom orientacije mikrofona.
2. Promenom mesta ili udaljavanjem mikrofona od zvučnika.
3. Snižavanjem jačine zvuka.

## KEYBOARD/INSTRUMENT/GUITAR

U ovoj sekciji se rukovode svi ulazi, uključujući klavijature ili neke druge elektronske muzičke instrumente, rekordere, ili audio uređaje, ili akustične ili električne gitare..

### 2. Type regler

Određuje koje je vrste uredaj koji je priključen na KEYBOARD/ INST ulaz:

#### A-GUITAR

Ako je priključena akustična gitara sa pickupom.

Za povezivanje se koristi L/ MONO GUITAR priključak, dok se desni (R) ne koristi za ovu namenu.

#### KEYBOARD/INSTRUMENT (podržava i stereo ulaz)

Ako je priključen instrument kao klavijatura ili gitarski multi efekat. Možete izabrati NORMAL ili FAT zvuk:

##### NORMAL

Neizmenjen, originalan zvuk.

##### FAT

Moćan zvuk sa pojačanim srednjim frekvencijama

#### AUDIO (podržava i stereo ulaz)

Ako ste priključili audio uređaj, rekorder, ili miksetu. Idealno za monitoring miksanih zvuka.

#### E-GUITAR

Ako ste priključili električnu gitaru, na raspolaganju su vam 3 vrste pojačanja :

CLEAN, OVERDRIVE, i DIST (distortion).

Za povezivanje se koristi L/ MONO GUITAR ulaz. Desni (R) se ne može koristiti u ovom slučaju.

##### CLEAN

Jasan, čist zvuk.

##### OVERDRIVE

Prirodno torziran zvuk sličan zvuku koji se dobija kada se maksimalno pojača na pojačalu.

##### DIST (DISTORTION)

Jača distorzija nego kod OVERDRIVE.

### 3. VOLUME potenciometar

Određuje jačinu zvuka sa uređaja priključenog na Keyboard/Instrument/Guitar ulaz(e).

### 4. CHORUS taster

Pritisom na CHORUS taster uključujete chorus efekat. Chorus efekat je kod MOBILE CUBE prostorno sintetizovan chorus koji iskorišćava stereo playback kako bi napravio osećaj prostornosti.

Šta je zapravo prostorno sintetizovani chorus?

To je metod koji se može koristiti samo u stereo tehnici, jer se kreira uzimanjem zvuka sa desnog zvučnika (odakle izlazi zvuk efekta), i zvuka sa levog zvučnika (odakle izlazi direktni neizmenjen zvuk), i njihovim miksanjem u prostoru. Na taj način se dobija prostorno širi zvuk sa prirodnijim osećajem širine.

### AUX

### 5. CENTER CANCEL taster

Pritisom na CENTER CANCEL taster se startuje istoimenna funkcija koja eliminiše zvuk lociran u centru stereo zvučnog polja (najčešće vokali i gitarski solo), sa zvuka koji dolazi bilo sa audio CD ili bilo kojeg uređaja priključenog na AUX IN. Ovo je funkcija koja se najviše koristi za karaoke i vežbanje gitare.

\* Kod nekih stereo izvora zvuka efekat možda neće biti dovoljno dobar. To nije greška uređaja niti efekta, već samog audio materijala.

\* Ako koristite MP3 player ili sličan audio uređaj, može se dogoditi da se zvuk ne čuje ispravno, zavisno od toga kako je originalni zvuk kompresovan.

### TONE i DELAY/REVERB

\* Efekat se primenjuje samo na uređaj priključen na MIC i KEYBOARD/INSTRUMENT/GUITAR ulaze.

## 6. TONE regler

Određuje ton. Okretanjem reglera u pravcu kazaljke na satu se dobija čistiji, jasniji zvuk sa jačim visokim frekvencijama, i obrnuto..

## 7. DELAY/REVERB regler

Okretanjem reglera na DELAY ili REVERB uključujete odgovarajući efekat, a finim podešavanjem lokacije i jačinu efekta.

### DELAY

Okretanjem reglera menja se jačina efekta.

### Šta je DELAY?

Delay je pomalo kao echo, i radi tako što ponavlja originalni zvuk, nakon što je odsviran, i tako mu daje osećaj prostornosti i dubine. Sem toga, ako se ovaj efekat primeni na solo instrumente, može učiniti njihov zvuk finijim ili im dodati malo dinamike.

### REVERB (Stereo REVERB)

Prostorni stereo reverb, kojem se jačina podešava okretanjem reglera.

### Šta je REVERB


Dodavanjem reverberacije dobija se osećaj prostornosti i dubine zvuka.

## 8. Power indikator

Ovaj indikator se upali kad je uređaj uključen.

\* Ako radi samo na baterije, indikator se zatamni kad su baterije slabe.

\* Ako je baterija slaba, a koristi se pri visokom nivou jačine, zvuk se može gubiti, ili izobličiti. To je normalna pojava i ne znači nikakav kvar. U takvom slučaju, zamenite baterije ili koristite ispravljač (koji ne dolazi u kompletu).

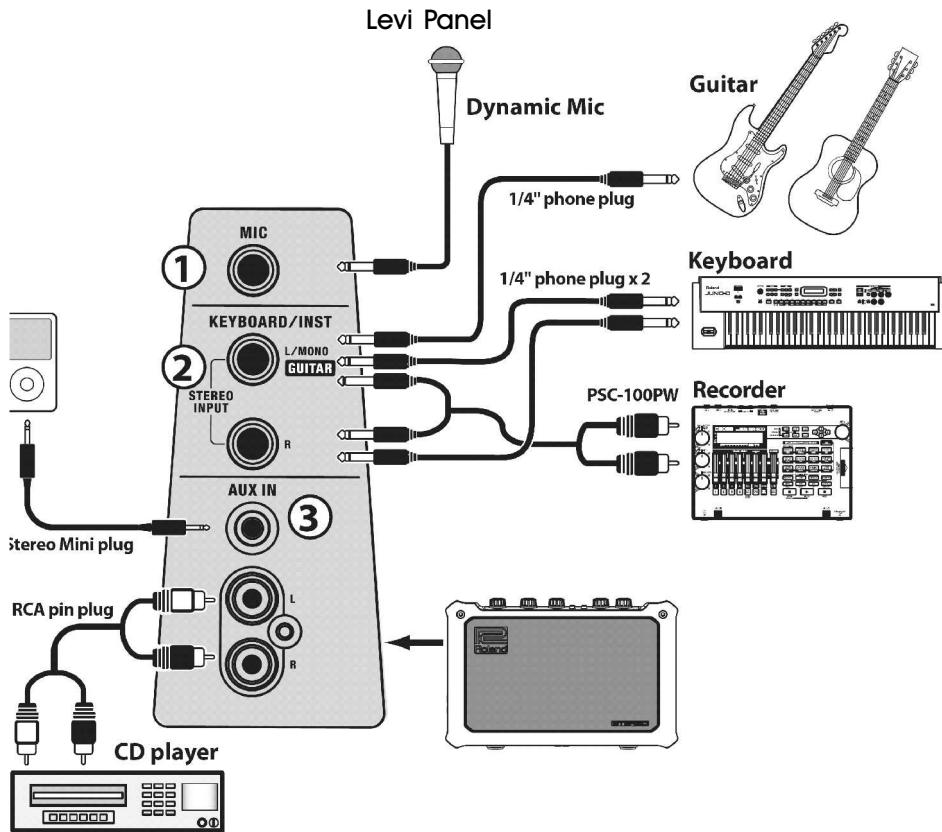


### 1. MIC ulaz za mikrofon

### 3. AUX IN ulazi

Za priključivanje audio playera ili sličnih uređaja. Na raspolaganju su stereo mini ili chinch priključci.

\* Za podešavanje jačine koristite kontrole na priključenom uređaju.

2. KEYBOARD/INST (Keyboard /Instrument /Guitar) Za priključivanje elektronskih instrumenata, gitare, rekordera ili audio uređaja. Podržava i Stereo.  
\* Nemojte koristiti kablove sa otpornicima.

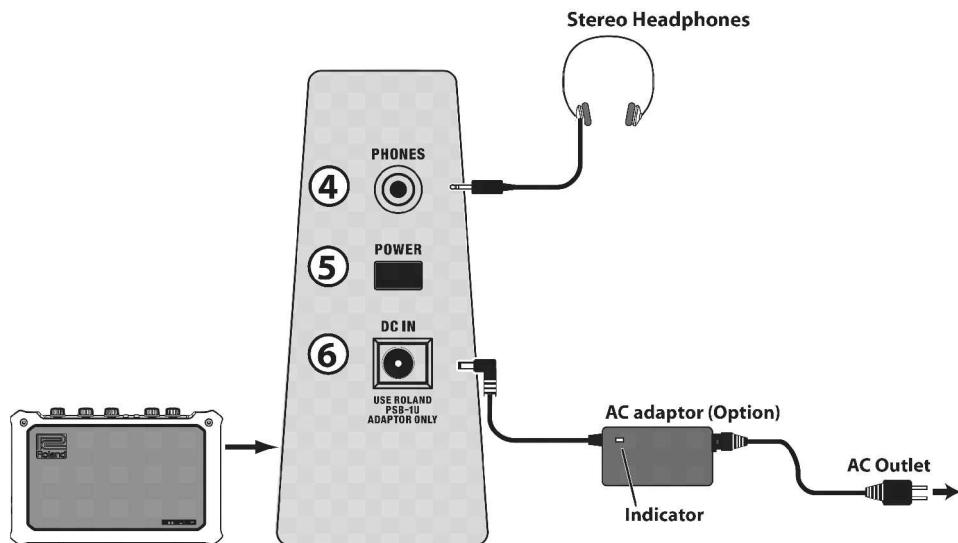

## 4. PHONES

Stereo priključak za slušalice.

\* Dok su priključene slušalice, na zvučnicima nema zvuka.

## 5. POWER prekidač za uključivanje i isključivanje.

\* Ovaj uredaj poseduje zaštitno strujno kolo, pa mu je potrebno par sekundi po uključenju da se startuje.

\* Zvuk se može čuti i ako je potpuno smanjen nivo zvuka, i to je normalno i nije znak bilo kakve nepravilnosti u radu.

\* Zavisno od postavljenih parametara, može se dogoditi da odmah po uključenju zvuk bude prejak. Ne zaboravite da ga smanjite pre uključivanja.


## 6. DC IN (ulaz za ispravljač)

### Priklučivanje ispravljača

\* Koristite samo ispravljače Rolandove PSB-serije. Korišćenje bilo kojeg drugog ispravljača može rezultirati oštećenjem, kvarovima ili drugim problemima.

\* Ispravljač postavite tako da mu je indikator okrenut na gore, a tekstualne informacije na dole. Kad ispravljač uključite u struju, indikator će svetleti.

## Zadnji panel

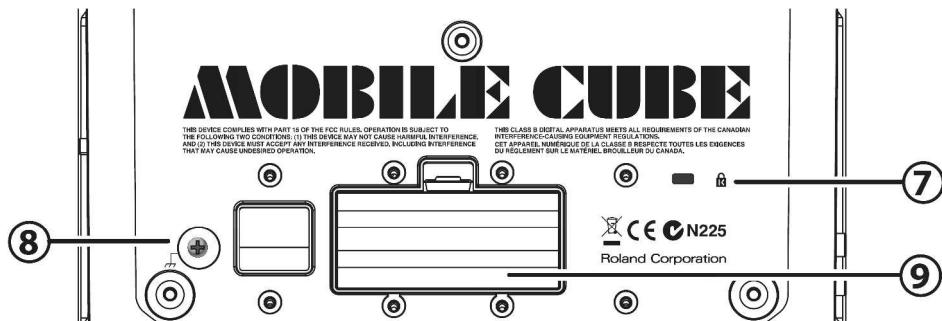

### 7. Security Slot()

<http://www.kensington.com/>

### 8. Uzemljenje

Zavisno od konkretnе postavke, može se dogoditi da pri dodiru metalne površine uređaja ili priključaka osetite nelagodnost ili peckanje. To je iz razloga što se nakupi minimalna količina statičkog elektriciteta, koja je kompletно bezopasna. Ako ste ipak zabrinuti zbog toga, možete uzemljiti uređaj preko priključka za uzemljenje (priказан je na slici).

Ako je uzemljen, može se dogoditi da se čuje mali nivo bruma, zavisno od konkretnog slučaja i instalacije.

Mesta koja nisu pogodna za instalaciju

- Cevi za vodu, hidrantni (može doći do elektrošoka)
- Cevi za gas (može doći do požara ili eksplozije)
- Uzemljenje telefonske linije, gromobran (može biti opasno u slučaju grmljavine)

\* Zbog interferencije od spoljašnjih uređaja ili sa mrežnog napajanja na koje ste priključili ispravljač, može doći do primetnog šuma iz zvučnika. Uzemljivanje uređaja može umanjiti taj šum.

### 9. Odeljak za baterije

Potrebno je ubaciti 6 x AA baterija.

\* Koristiti samo manganske ili alkalne baterije (LR6). Preporučuje se korišćenje samo alkalnih baterija, zbog relativno velike potrošnje.

### Uključivanje i isključivanje

\* Kad završite povezivanje, uključujte priključene uređaje navedenim redosledom, jer bi u protivnom, moglo doći do oštećenja ili kvarova.

1. Pazite da su sve kontrole jačine zvuka na MOBILE CUBE i na ostalim povezanim uređajima postavljene na nulu.
2. Uključite sve uređaje priključene na ulaze MOBILE CUBE.
3. Uključite MOBILE CUBE.
4. Podesite nivoe jačine zvuka na priključenim uređajima.
5. Pre isključivanja smanjite jačinu zvuka na svim uređajima u sistemu i tek tada isključite uređaje i to obrnutim redosledom od uključivanja.

\* Za prevenciju oštećenja ili kvarova zvučnika ili ostalih uređaja, uvek smanjite jačinu zvuka na minimum, i isključite sve uređaje u sistemu pre povezivanja uređaja.

## Korišćenje stalka za mikrofon

MOBILE CUBE je moguće postaviti na optimalnu visinu kako bi se koristio kao monitorski zvučnik pomoću postavke na mikrofonski stalak.

Držač za mikrofone obično je ili 3/8 inch ili 5/8 incha.

Ako koristite MOBILE CUBE sa mikrofonskim stalkom od 5/8 incha, uklonite adapter za mikrofonski stalak iz dna uređaja (kao što se vidi sa slike)




\* Ako ne koristite mikrofonski stalak, obavezno vratite adapter na svoje mesto kako bi se sprečilo da zvuk izlazi na tu stranu.

\* Ako preokrećete uređaj, postavljajte ga na npr novine i to tako što ćete ih postaviti ispod svake od 4 nožice i na obe strane kako bi se sprečilo eventualno oštećenje potenciometara i tastera i ostalih kontrola. Takođe pazite kako postavljate uređaj da se ne oštete kontrole.

\* Pazite da ne ispustite ili da vam uređaj ne padne pri okretanju.

## Zahtevi pri postavljanju na mikrofonski stalak

Kao što se vidi iz donje ilustracije, ne sme se koristiti mikrofonski stalak koji je viši od 125 cm (zajedno sa MOBILE CUBE), i čije se noge otvaraju na minimalnu širinu od 63 cm.

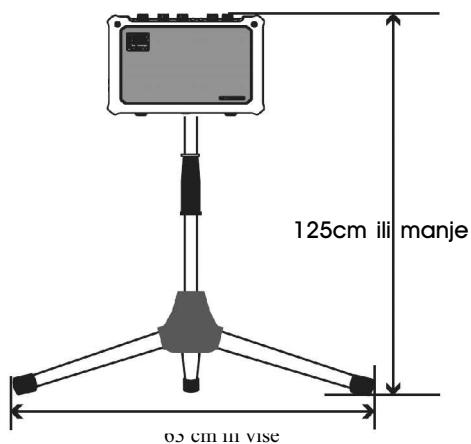

\* Ako se koristi mikrofonski stalak koji ne prolazi navedene standarde, može doći do oštećenja ili povredovanja zbog eventualnog prevrtanja stala.

\* Ako koristite MOBILE CUBE sa mikrofonskim stalkom, pazite pri postavljanju da sve ostane stabilno na ravnom.

\* Ostavite dovoljno dužine kablova pri povezivanju da sprečite da se zapne za njih i prevrne MOBILE CUBE.

\* Za svaki slučaj nemojte postavljani nikakve objekte na MOBILE CUBE dok se on nalazi na mikrofonskom stalu.

\* Posle postavke MOBILE CUBE na mikrofonski stalak, pre korišćenja proverite da je stabilno.

## SPECIFIKACIJE

### MOBILE-CUBE: STEREO POJAČALO NA BATERIJE

Izlazna snaga : 2.5 W + 2.5 W

Nominalni ulazni nivo (1 kHz)

MIC kanal: -50 dBu

KEYBORAD/ INSTRUMENT/ GUITAR Kanal: -10

dBu

AUX IN: -10 dBu

Zvučnici : 10 cm (4") x 2

Kontrole :

POWER prekidač

TONE regler

DELAY/REVERB regler

MIC Kanal

- VOLUME potenciometar

KEYBORAD/INSTRUMENT/GUITAR kanal

- TYPE regler

- VOLUME potenciometar

- CHORUS taster

Aux

- Center CANCEL taster

Indikatori : Power

Priklučci

MIC kanal

- Ulazi (1/4")

KEYBOARD/INSTRUMENT/GUITAR kanal

- L/MONO, GUITAR (1/4")

- R (1/4")

Ostalo

- AUX IN (Stereo mini, RCA phono )

- PHONES (Stereo mini)

- DC IN (ulaz za ispravljač)

Napajanje : 9V: Baterije (LR6 (AA)) x 6 ili opcioni  
ispravljač

Potrošnja struje : 175 mA (DC9V)

Dimenzije : 280 (W) x 108 (D) x 177 (H) mm

Težina (sa baterijama) : 2.5 kg

Dodatna oprema : uputstvo za korišćenje, kaiš, 6 x AA  
baterije

Opciona oprema : AC Aispravljač (PSB-230EU)

\* U interesu poboljšanja proizvoda specifikacije  
mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.\*

Generalni zastupnik i distributer Roland, Boss, Edirol, Cakewalk i RSS proizvoda za područje  
Srbije, Crne Gore i Makedonije  
MusicAP d.o.o.  
Sutjeska 5  
24413 Palić, Subotica  
[www.musicap.rs](http://www.musicap.rs)  
tel : 024 / 539-395 ; 063-877-28-43

Možete nas naći :

